





## BASS-HÖHENSTEUERUNG

Benutzen Sie die Tasten **TREBLE +/-** bzw. **BASS +/-** auf der Fernbedienung, um die Höhen und Bässe einzustellen.

## SPRACH-, MUSIK-, FILM-AUDIOMODUS

Benutzen Sie die Tasten **VOICE**, **MUSIC** oder **MOVIE** auf der Fernbedienung, um zwischen Sprache-, Musik- und Film-Audiomodus zu wechseln. Mit der Einstellung des Audiomodus können Sie die Wiedergabe für Sprache, Musik oder Film optimieren.

## EINSTELLEN DER UHRZEIT

- Halten Sie im Bereitschaftsmodus die **CLOCK**-Taste solange gedrückt, bis die Stundenanzeige blinkt.
- Drücken Sie auf **HH** / **MM**, um die Stunden einzustellen; drücken Sie anschließend auf **CLOCK**-Taste, um die Minutenstellung zu wechseln.
- Drücken Sie auf **HH** / **MM**, um die Minuten einzustellen; drücken Sie erneut auf die **CLOCK**-Taste, um die Einstellung abzuspeichern.
- Die können die Uhrzeit jederzeit überprüfen, indem Sie die **CLOCK**-Taste betätigen.

## SCHLUMMERFUNKTION (AUTOMATISCHES AUSCHALTEN)

Diese Funktion erlaubt das Einstellen einer Dauer vor dem automatischen Ausschalten des Geräts. Sie können eine Dauer (in Minuten) vor dem automatischen Ausschalten des Geräts auswählen.

1. Drücken Sie mehrmals die **SLEEP** Taste der Fernbedienung, um die Schlafzeit einzustellen: 90-80-70-60-50-40-30-20-10-05-03-00. Lassen Sie die **SLEEP** Taste wieder los. Das "Z" Symbol bleibt auf dem Display.

HINWEISE:

- Diese Funktion kann nur eingestellt werden, während das Gerät in Betrieb ist.
- Die Einschlafungsfunktion wird deaktiviert, wenn "00" gewählt wurde und das "Z"-Symbol verschwindet.
- Drücken Sie **SLEEP**, um die verbleibende Schlafzeit zu sehen.
- Wenn Sie das Gerät ausschalten, bevor sich das Gerät von selbst ausschaltet, betätigen Sie die Taste **ON**.

## TIMER-EINSTELLUNG

- Halten Sie die **TIMER**-Taste im Bereitschaftsmodus gedrückt, bis die Stundenanzeige und "T" in der Anzeige anfangen zu blinken.
- Drücken Sie auf **HH** / **MM**, um die Stunden einzustellen; drücken Sie anschließend auf **TIMER**-Taste, um die Minutenstellung zu wechseln.
- Drücken Sie auf **HH** / **MM**, um die Minuten einzustellen; drücken Sie erneut auf die **TIMER**-Taste, um die Einstellung abzuspeichern. Das "T" Symbol bleibt auf dem Display.
- Wenn eingestellte Zeit erreicht ist, wird das Radio automatisch eingeschaltet und der zuletzt eingestellte UKW-Sender wird wiedergegeben. Um den Timer zu beenden, betätigen Sie die Taste **ON**.
- Die Timer-Funktion kann deaktiviert bzw. durch Betätigung der **TIMER**-Taste im Bereitschaftsmodus aktiviert werden.

## RADIOBETRIEB

- Drücken Sie auf die Taste **ON**, um das Gerät einzuschalten.
- Drücken Sie auf die Taste **MODE**, um den Radio-Modus auszuwählen.
- Drücken Sie auf **HH** oder **MM**, um Ihre Radiofrequenz auszuwählen.
- Hinweis: Für einen optimalen Empfang ziehen Sie die Antenne vollständig heraus.

## Vorwahl der Radiosender (Vorabselektion)

- Wenn das Gerät funktioniert bis zu 10 Radiosender (FM) abspeichern.
- Stellen Sie einen Sender ein.
- Drücken Sie einmal **MEM** der Fernbedienung, und es erscheint eine blinkende "P01" auf dem Display.
- Drücken Sie **CH+/-** der Fernbedienung, um eine voreingestellte Nummer zu wählen. Drücken Sie noch einmal **MEM**, um den Sender als die gewählte voreingestellte Nummer zu speichern.
- Wiederholen Sie die obigen Schritte, um bis zu maximal 10 Sender vorzuspeichern.

## WIEDERGABE VON EINEM USB-STICK ODER EINER SD/MMC-KARTE

- Sie können einen USB-Stick (nicht mitgeliefert) an den USB-Anschluss oder eine SD/MMC-Speicherkarte (nicht mitgeliefert) in den Kartenslot des Gerätes einführen, um MP3-Dateien wiederzugeben.
- Schließen Sie das USB-Peripheriegerät an die USB-Schnittstelle des Geräts an. Schieben Sie eine Speicherkarte in den dafür vorgesehenen Schlitz. Drücken Sie die Taste **ON**, um das Gerät einzuschalten. Drücken Sie auf die Taste **MODE**, um zwischen dem USB-Betrieb und dem KARTEN-Betrieb auszuwählen. Die Wiedergabe startet automatisch.
- Um die Wiedergabe der Musik zu unterbrechen (Pause), drücken Sie die Taste **PAUSE**. Um die Musik wieder normal abzuspielen, drücken Sie noch einmal die Taste **PAUSE**.
- Betätigen Sie die Taste **STOP**, um zum nächsten Titel zu springen bzw. die Taste, um zum vorigen Titel zu springen. Halten Sie die Taste **STOP** oder **PAUSE**, um während der Wiedergabe die Schnellsuche zu aktivieren.

- Hinweise:
- Unterstütztes Format: MP3 (32kbps-320kbps).
  - Die Höchstzahl der MP3-Dateien auf einem Speichergerät darf 9999 nicht überschreiten.
  - Falls sich eine Speicherkarte nicht leicht einschieben lässt, dann halten Sie die Karte möglicherweise falsch herum. Versuchen Sie es erneut, indem Sie die Karte anders herum drehen.
  - Es sind viele USB-Geräte auf dem Markt erhältlich. Wir garantieren nicht, dass alle Arten von USB-Geräten unterstützt werden. Falls Ihr USB-Gerät nicht unterstützt wird, versuchen Sie es bitte mit einem anderen Modell.
  - Einige SD/MMC-Karten sind möglicherweise nicht kompatibel.

## ANSCHLUSS AN EXTERNE GERÄTE

- Zum 3,5-mm LINE-Eingang**  
Schließen Sie Ihr Audiogerät (z. B. einen MP3-Player) mithilfe des mitgelieferten LINE-IN-Kabels an den LINE-IN-Eingang am Gerät an.
- Zum AUX-Cinch-Eingang**  
Schließen Sie Ihr Audiogerät (z. B. einen DVD-Player) mithilfe des mitgelieferten AUX-Cinch-Kabels an die AUX-IN-Eingänge am Gerät an.
- Zum optischen Eingang**  
Schließen Sie Ihr Audiogerät an den OPTICAL-IN-INGANG mithilfe eines digitalen optischen Audiokabels (nicht im Lieferumfang enthalten) am Gerät an.

- Drücken Sie die Taste **ON**, um das Gerät einzuschalten.
- Betätigen Sie die **MODE**-Taste, um den gewünschten Modus zu wählen: LINE, AUX oder OPT-IN.
- Stellen Sie die Wiedergabe auf dem externen Audiogerät.
- Starten Sie die Lautstärke auf den gewünschten Lautstärkepegel.
- Um die Wiedergabe zu stoppen, trennen Sie das externe Audiogerät einfach ab.

## BLUETOOTH-BETRIEB

Der Bluetooth-Lautsprecher **M-1800 SBT** unterstützt die Bluetooth-Audio-Funktion. Sie können Audiodateien auf Ihrem Bluetooth-Audiogerät (z. B. ein Mobiltelefon) über den **M-1800 SBT** abspielen.

- Betätigen Sie die **MODE**-Taste, um den Bluetooth-Modus zu aktivieren. "BT" wird angezeigt. Die Bluetooth-LED blinkt in kurzen Intervallen, wenn das Gerät in den Pairing-Modus geht.
- Schalten Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Bluetooth-Audiogeräts (z. B. Ihres Mobiltelefons) aus. Suchen Sie nach dem Bluetooth-Symbol (z. B. Ihres Bluetooth-Audiogeräts (z. B. Ihres Mobiltelefons) beginnt dann nach anderen Bluetooth-Geräten in Reichweite (10 Meter) zu suchen. Wählen Sie die Bluetooth-Lautsprecher "M-1800 SBT" und bestätigen Sie Ihre Auswahl. Sie werden dann zur Eingabe eines 4-stelligen Passworts (0000) aufgefordert. Geben Sie das Passwort ein und bestätigen Sie die Eingabe. (Wenn Sie die Bluetooth-Verbindung hergestellt ist, wird eine Liste der vorherigen Suchergebnisse angezeigt. Wählen Sie "M-1800 SBT" und bestätigen Sie Ihre Auswahl.) Die Bluetooth-LED leuchtet weiter und hört auf zu blinken, wenn die Verbindung erfolgreich aufgebaut wurde.
- Betätigen Sie während der Wiedergabe die Taste **HI**, um die Wiedergabe zu unterbrechen. Betätigen Sie die Taste erneut, um mit der Wiedergabe fortzufahren.
- Betätigen Sie während der Wiedergabe die Taste **PAUSE** oder **STOP**, um einen Titel zu überspringen.
- Schalten Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Bluetooth-Audiogeräts aus, um die Verbindung zu trennen.

## ERNEUTER VERBUNDUNGSBAUFIM MIT BLUETOOTH-AUDIogeräten


Wenn Ihr Bluetooth-Audiogerät zuvor bereits mit dem **M-1800 SBT** verbunden war, aber die Verbindung danach unabsichtlich getrennt wurde, halten Sie die **PAIR/ HI**-Taste gedrückt, um die Verbindung wieder aufzubauen.

Beachten Sie die Bluetooth-LED, um die Verbindungsstatus abzulesen.

Bluetooth-Anzeige	Pairing-Status
Langsames Blinken	Nicht im Pairing-Modus. Halten Sie die <b>PAIR/ HI</b> -Taste gedrückt, um in den Pairing-Modus zu gelangen.
Schnelles Blinken	Im Pairing-Modus.
Ständiges Aufleuchten	Pairing erfolgreich.

## WANDMONTAGEANLEITUNG

Wählen Sie den gewünschten Montagestelle für die Wandmontage nach sorgfältiger Prüfung der untenstehenden Zeichnung.

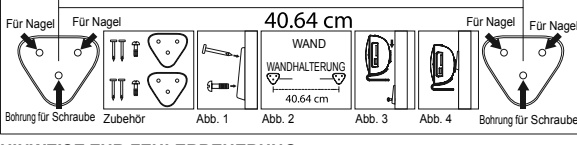

## HINWEIS ZUR FEHLERBEHEBUNG

ERSCHEINUNGSBILD	URSACHE	BEHEBUNG
Gerät kann nicht eingeschaltet werden	Das Netzkabel ist nicht an einer Steckdose angeschlossen.	Schließen Sie es ordnungsgemäß an eine Steckdose an.
Schnelles Blinken	Die Lautstärke ist auf das Minimum gestellt.	Stellen Sie die Lautstärke auf das gewünschte Niveau.
Ständiges Aufleuchten	Der Wiedergabemodus ist am angeschlossenen Gerät nicht aktiviert.	Starten Sie die Wiedergabe am angeschlossenen Gerät.

ERSCHEINUNGSBILD	URSACHE	BEHEBUNG
Kein Ton	Die Tonausgabe des angeschlossenen Geräts ist schlecht.	Stellen Sie am angeschlossenen Gerät die Lautstärke entsprechend ein.
Tonverzerrungen	Lautstärke zu hoch.	Reduzieren Sie die Lautstärke mit der Taste VOL-.
	Lautstärke des angeschlossenen Geräts zu hoch.	Reduzieren Sie am angeschlossenen Gerät die Lautstärke.
Kein Bluetooth-Empfang	Bluetooth-Modus nicht aktiviert.	Versuchen Sie es erneut.

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Netzstromversorgung: AC 100-240V ~ 50/60Hz, 50W  
RADIO: FM 87,5-108MHz

## SICHERHEITSANWEISUNGEN

**ACHTUNG:** Um Elektrochockgefahr zu vermeiden, dürfen Sie dieses Gerät nicht demontieren. Das Gerät enthält keine Teile, die der Benutzer selbst reparieren kann. Vertrauen Sie die Instandhaltung des Geräts einem Fachmann an.

Das Ausruheschloß im Inneren eines Dreiecks weist den Benutzer auf wichtige Anweisungen hin, die sich in dem das Gerät begleitenden Handbuch befinden.

## ACHTUNG

- Versuchen Sie nicht, nicht aufaddbare Batterien aufzuladen. Erhitzen Sie Batterien nicht, demontieren Sie sie nicht.
- Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer!
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät vollständig vom Netz zu trennen, trennen Sie das Netzstecker komplett von der Netzsteckdose. Der Netzstecker darf nicht behindert werden und muss während der Verwendung leicht zugänglich sein.
- Vermeiden Sie die Einwirkung von elektrostatischen und/oder elektromagnetischen kann das Produkt Fehlfunktionen aufweisen. Ein Zurücksetzen auf die Werksseinstellungen kann sich als notwendig erweisen.
- Wenn Sie dieses Gerät entsorgen möchten, denken Sie daran, es bei einer Sammelstelle für elektrische Haushaltsgeräte zu entsorgen. Erkundigen Sie sich nach Ihrer nächstgelegenen Wertstoffsammlung. Für detaillierte Informationen wenden Sie sich an die örtlichen Behörden oder an Ihren Händler. (Richtlinie über elektrische und elektronische Abfallgeräte).

## ES ALTAVOZ DE TV CON BLUETOOTH Y RADIO PLL

10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

## DESCRIPCIÓN DEL APARATO

- UNIDAD PRINCIPAL**
  - 1. Botón VOL+/- (reducción del Volumen)
  - 2. Botón VOL+/- (aumento del volumen)
  - 3. Botón ON (en espera)
  - 4. Botón MODE
  - 5. Botón PAIR/ HI
  - 6. Botón CLOCK
  - 7. Botón VOICE
  - 8. Botón MUSIC
  - 9. Botón MOVIE
  - 10. Botones BASS +/-, TREBLE +/-
  - 11. Botones TUNE/ HI
  - 12. Botones TUNE/ HI
  - 13. Botones TUNE/ HI
  - 14. Botones TUNE/ HI
  - 15. Botones TUNE/ HI
  - 16. Botones TUNE/ HI
  - 17. Botones TUNE/ HI
  - 18. Botones TUNE/ HI
  - 19. Botones TUNE/ HI
  - 20. Botones TUNE/ HI

## Mando a distancia

- R1. Botón MODE**
- R2. Botón SLEEP**
- R3. Botón VOICE**
- R4. Botón MUSIC**
- R5. Botón MOVIE**
- R6. Botones BASS +/-, TREBLE +/-**
- R7. Botones TUNE/ HI**
- R8. Botones TUNE/ HI**
- R9. Botones TUNE/ HI**
- R10. Botones TUNE/ HI**

## SUSTITUCIÓN DE LA PILA DEL MANDO A DISTANCIA

- Presione el botón hacia la derecha.
- Extraiga la pila del mando a distancia.
- Inserte una pila del tipo "CR2025" con la cara positiva (+) hacia arriba.
- Vuelva a colocar la tapa.



NOTAS:

- Nunca cargue pilas que no son recargables. No caliente las pilas ni las desmonte.
- Si no va a utilizar el aparato durante un largo periodo de tiempo, retire las pilas para evitar una pérdida de líquido de las mismas.
- Si no va a utilizar el mando a distancia durante un periodo de tiempo prolongado, retire las pilas para evitar que se produzcan daños causados por la corrosión debida a una pérdida de líquido.

## ACCESORIOS

Mando a distancia x1  
Cable LINE IN 3,5mm x1  
Cable AUX IN RCA x1  
Kit de montaje en la pared x1

## ALIMENTACIÓN

Conecte el cable de alimentación a una fuente de suministro eléctrico AC100-240V ~ 50/60Hz.

## CONTRÓLES DE AUDIO

- Pulse el botón **ON** para encender el aparato.
- Pulse el botón **MODE** repetidamente para seleccionar la fuente de reproducción que desee: LINE—AUX—USB—CARD—OPT—IN—BT—FM.

## SUPRESIÓN DEL SONIDO (MUTE)

Para suprimir momentáneamente el sonido de los altavoces, pulse el botón **MUTE** del mando a distancia. Vuelva a pulsar el botón **MUTE** para desactivar esta función y restablecer el sonido de los altavoces.

## EQUALIZADOR

Pulse repetidamente el botón **EQ** del mando a distancia para seleccionar un modo de equalizador: «FLAT», «CLASSIC» (clásico), «ROCK», «POP» o «JAZZ». La selección se mostrará en el display durante unos segundos.

## AGUDOS, GRAVES

Pulse los botones **TREBLE+/-** o **BASS+/-** del mando a distancia para ajustar el efecto de agudos o graves.

## VOZ, MÚSICA, PELÍCULAS

Pulse los botones **VOICE**, **MUSIC** o **MOVIE** del mando a distancia para seleccionar entre el modo de audio voz, música o película para conseguir un sonido de alta calidad. Los modos de audio pueden revelar las características y los detalles del sonido de la voz, la música o las películas.

## PUESTA EN HORA DEL RELOJ

- En el modo de espera, mantenga pulsado el botón **CLOCK** hasta que la cifra de las horas parpadee.
- Pulse **HH** / **MM** para ajustar la cifra de las horas y, a continuación, pulse **CLOCK** para pasar a los minutos.
- Pulse **HH** / **MM** para ajustar la cifra de los minutos. Pulse nuevamente el botón **CLOCK** para guardar la hora fijada.
- Para revisar la hora en cualquier momento, pulse **CLOCK** una vez.

## FUNCIÓN DE APAGADO AUTOMÁTICO (SLEEP)

Esta función le permite seleccionar el intervalo de tiempo que ha de transcurrir antes del apagado automático del aparato.

Puede seleccionar el intervalo de tiempo (en minutos) que ha de transcurrir antes del apagado automático del aparato.

Pulse el botón **SLEEP** repetidamente para seleccionar 90-80-70-60-50-40-30-20-10-05-03-00. Suelta la tecla **SLEEP**. El icono "Z" permanece en la pantalla.

NOTAS:

- Este ajuste no podrá efectuarse si el aparato está encendido.
- La función de apagado automático se cancelará al seleccionar "00", entonces el icono "Z" desaparecerá.
- Pulse el botón **SLEEP** para comprobar el tiempo de sleep que queda.
- Si desea apagar la unidad antes de que se alcance el tiempo de apagado automático (sleep) seleccionado, pulse el botón **ON**.

## PROGRAMACIÓN DEL TEMPORIZADOR

- En el modo de espera, mantenga pulsado **TIMER** hasta que las horas del reloj "T" parpadeen en el display.
- Pulse **HH** / **MM** para ajustar la cifra de las horas y, a continuación, pulse **TIMER** para pasar a los minutos.
- Pulse **HH** / **MM** para ajustar la cifra de los minutos. Pulse nuevamente el botón **TIMER** para guardar la hora fijada. El icono "T" permanece en la pantalla.
- Cuando se alcance la hora programada del temporizador, el radio se encenderá automáticamente, sincronizando con sonido progresivo la emisora FM seleccionada por último botón de la tecla **TIMER**, pulse el botón **PAUSE** para obtener más información al respecto. (Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos).
- Si desea deshacerse de este aparato, recuerde que ha de depositarlo en un lugar destinado al reciclaje de electrodomésticos. Infórmese acerca del centro de reciclaje más cercano. Consulte a las autoridades locales o a su proveedor de servicios para obtener más información al respecto. (Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos).

## RADIO

- Encienda el Radio
- Pulse el botón **ON** para encender el aparato.
- Pulse el botón **MODE** para seleccionar el modo radio.
- Pulse los botones **HH** o **MM** para elegir la frecuencia de radio que desee.
- Nota: Para una mejor recepción FM, extienda la antena.

## Memorización de emisores de radio

- Este aparato puede memorizar hasta 10 emisores de radio.
1. Sintonice una emisora.
2. Pulse el botón **MEM** del mando a distancia y la pantalla mostrará "P01" destellando.
3. Pulse **CH+/-** del mando a distancia para seleccionar el número de memorización que desee. Pulse el botón **MEM** para guardar la emisora en el número de memorización elegido.
4. Repita los pasos de más arriba para programar un máximo de 10 emisores.

## REPRODUCCIÓN DE UN DISPOSITIVO USB O DE UNA TARJETA SD / MMC

- Conecte un dispositivo USB (no incluido) al puerto USB o inserte una tarjeta SD / MMC (no incluida) en la ranura del aparato desdoblado a tal efecto para reproducir archivos MP3.
1. Introduzca un dispositivo USB en el puerto USB del aparato. Introduzca la tarjeta SD / MMC en la ranura para tarjetas. Pulse el botón **ON** para encender el aparato. Pulse el botón **MODE** para seleccionar el modo USB o el modo CARD (tarjeta de memoria). La reproducción iniciará automáticamente.
2. Durante la reproducción, pulse el botón **PAUSE** para interrumpir la reproducción momentáneamente. Vuelva a pulsar el botón **PAUSE** para reanudar la reproducción.
3. Pulse el botón **STOP** para saltar adelante a la siguiente pista y **PAUSE** para saltar atrás a la pista anterior. Pulse y sostenga **STOP** o **PAUSE** para buscar rápidamente en una pista.

- NOTA:
- Formato aceptado: MP3 (32kbps-320kbps).
  - Se admiten los formatos de archivo MP3 en el dispositivo de memoria no superior los 9999.
  - Si le resulta complicado introducir la tarjeta de memoria, puede ser que no la está introduciendo en el sentido correcto. Gírela e introdúzcala de nuevo.
  - Existen diferentes modelos de dispositivos USB. No podemos garantizar la compatibilidad del aparato con todos los tipos de dispositivos USB. Por ello, si su dispositivo USB no es compatible, inténtelo con otro.
  - Asimismo, puede que algunas tarjetas SD o MMC no sean compatibles.

## CONEXIÓN DE DISPOSITIVOS EXTERNOS

- A la toma LINE IN de 3,5mm**  
Conecte su fuente de audio (por ejemplo, un reproductor mp3) a la toma LINE IN de la unidad con el cable LINE IN que se le proporciona.
- A las tomas AUX IN RCA**  
Conecte su fuente de audio (por ejemplo, un reproductor de DVD) a las tomas AUX IN de la unidad con el cable AUX IN RCA que se le proporciona.
- A la toma OPTICAL IN**  
Conecte su fuente de audio a la toma OPTICAL IN de la unidad con un cable de audio óptico digital (no suministrado).

- Pulse **ON** para encender la unidad.
- Pulse el botón **MODE** para seleccionar el modo que desee: LINE, AUX o OPT IN.
3. Inicie la reproducción desde su fuente de audio.
4. Ajuste el volumen al nivel deseado.
5. Para detener la reproducción, desconecte su fuente de audio de esta unidad.

## FUNCIONAMIENTO DEL BLUETOOTH

Este altavoz con Bluetooth **M-1800 SBT** acepta la función de audio Bluetooth. Podrá reproducir el archivo de audio de Bluetooth ya sea desde la fuente de audio Bluetooth (por ejemplo, un teléfono móvil) mediante el **M-1800 SBT**.

- Pulse el botón **MODE** para seleccionar el modo Bluetooth. "BT" se mostrará entonces. El indicador de Bluetooth parpadeará rápidamente durante el emparejamiento de la unidad.
2. Encienda la función de Bluetooth de su dispositivo de fuente de audio Bluetooth (por ejemplo, un teléfono móvil). Seleccione el elemento de búsqueda del dispositivo Bluetooth y entre en él. Su dispositivo de fuente de audio Bluetooth (por ejemplo, un teléfono móvil) empezará a buscar dispositivos Bluetooth en un radio de 10 metros. Seleccione este altavoz con Bluetooth "M-1800 SBT" y confirme, entonces se le pedirá que introduzca una contraseña de 4 dígitos, que será 0000. Introduzca la contraseña y confírmela. (Si hubiera realizado la conexión de Bluetooth anteriormente, se mostrará una lista con los resultados de búsqueda encontrados. Seleccione "M-1800 SBT" y confirme.) El indicador Bluetooth permanecerá encendido cuando el emparejamiento se haya realizado con éxito.
3. Durante la reproducción, pulse el botón **PAUSE** para dejar la reproducción en pausa, pulse **STOP** para detener la reproducción.
4. Durante la reproducción, pulse **PAUSE** o **STOP** para saltar de una pista a otra.
5. Apague la función de Bluetooth de su dispositivo de fuente de audio Bluetooth para realizar la desconexión.

## RECONEXIÓN AL DISPOSITIVO DE FUENTE DE AUDIO BLUETOOTH

Si su dispositivo de fuente de audio Bluetooth ya ha sido emparejado con el **M-1800 SBT**, no es necesario que realice el emparejamiento de nuevo. Mantenga pulsado el botón **PAIR/ HI** para establecer de nuevo la conexión.

Observe el indicador Bluetooth para saber cuál es el estado de emparejamiento.

Indicador de Bluetooth	Estado de emparejamiento
Parpadeo lento	No se encuentra en el modo emparejamiento. Mantenga pulsado el botón <b>PAIR/ HI</b> para entrar en el modo emparejamiento.
Parpadeo rápido	En modo emparejamiento.
Permanece encendido	Emparejamiento realizado con éxito.

**VOLUME**  
Quind utilitzate i tutti VOL+/- per impostare il volume sul livello d'ascolto desiderato. Il quadrante mostrerà il livello del volume per alcuni secondi.

## FUNZIONE MUTE (MUTO)

Per disattivare temporaneamente l'audio degli altoparlanti, premere il tasto **MUTE** sul telecomando. Premere nuovamente il tasto **MUTE** per disattivare la funzione mute e ripristinare l'audio degli altoparlanti.

## EQUALIZZATORE

Premere ripetutamente il tasto **EQ** sul telecomando, per selezionare una modalità equalizzatore: "FLAT", "CLASSIC" (classico), "ROCK", "POP" o "JAZZ". La selezione verrà mostrata per qualche secondo sul display.

## ALTI, BASSI

Premere i tasti **TREBLE+/-** o **BASS+/-** sul telecomando per regolare rispettivamente gli alti o bassi.

## VOCE, MUSICA, VIDEO

Premere i tasti **VOICE**, **MUSIC** o **MOVIE** sul telecomando per muoversi tra le modalità audio voce, musica o video e ottenere una qualità audio ottimale. Le modalità audio rivelano le caratteristiche e i dettagli dell'audio di voce, musica e video.

## IMPOSTAZIONE DELL'ORA

- In modalità standby, tenete premuto il tasto **CLOCK** fino a che la cifra delle ore lampeggia.
2. Premete i tasti **HH** / **MM** per impostare le ore, quindi premete il tasto **CLOCK** per passare ai minuti.
3. Premete i tasti **HH** / **MM** per impostare i minuti. Premete di nuovo il tasto **CLOCK** per confermare le impostazioni.
4. Per visualizzare l'ora in qualsiasi momento, premere una volta il tasto **CLOCK**.

## FUNZIONE DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO (SLEEP)

Questa funzione permette di impostare un intervallo prima dello spegnimento automatico dell'apparecchio. È possibile selezionare una durata (in minuti) prima dello spegnimento automatico dell'apparecchio.

1. Premete ripetutamente il tasto **SLEEP** sul telecomando per selezionare 90-80-70-60-50-40-30-20-10-05-03-00. Rilasciare il tasto **SLEEP**. L'icona "Z" rimane sul display.
2. Nota:

## FICHA TÉCNICA

Alimentación: AC 100-240V ~ 50/60Hz, 50W  
RADIO: FM 87,5-108MHz

## ISTRUZIONI DI SICUREZZA

**CAUTION**  
RISK OF ELECTRIC SHOCK  
DO NOT OPEN

Il simbolo del raso con una freccia dentro di un triangolo equilatero avverte l'utente della presenza di una tensione pericolosa all'interno del prodotto.

## ATTENZIONE

- Nunca cargue pilas que no son recargables. No caliente las pilas ni las desmonte.
- No tire las pilas al fuego.
- No exponga las pilas a temperaturas demasiado altas, como las producidas por la exposición directa a los rayos del sol, al fuego o a otras fuentes de calor.
- Para asegurar una ventilación correcta del aparato, no cubra los orificios de ventilación con objetos tales como periódicos, alfombras, cortinas, etc.
- No coloque ninguna fuente de calor, como por ejemplo una vela encendida, sobre el aparato o cerca de él.
- Utilice este aparato en lugares con climas templados.
- No exponga el aparato a salpicaduras o a la humedad.
- Deje libre alrededor del aparato una distancia mínima de 5 cm para garantizar una correcta ventilación del mismo.
- No coloque objetos que contengan líquido, como un jarrón, encima del aparato.
- La placa de identificación se encuentra en la parte posterior del aparato.
- El acceso al enchufe ha de permanecer desprotegido. Para cortar por completo la alimentación del aparato, desenchufarlo de la toma de corriente. Se ha de poder acceder fácilmente al enchufe durante el uso del aparato; procure que el acceso al mismo esté despejado.

Com risultato de fenómenos eletroestáticos y/o eléctricos transitorios, pueden producirse fallos en el funcionamiento del producto. En algunos casos, el usuario deberá reiniciar el aparato desenchufándolo y volviéndolo a enchufar.

Si desea deshacerse de este aparato, recuerde que ha de depositarlo en un lugar destinado al reciclaje de electrodomésticos. Infórmese acerca del centro de reciclaje más cercano. Consulte a las autoridades locales o a su proveedor de servicios para obtener más información al respecto. (Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos).

## ALTOPARLANTE TV CON BLUETOOTH E RADIO CON PLL

10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- UNITÀ PRINCIPALE**
  - 1. Tasto VOL+/- (diminuzione del volume)
  - 2. Tasto VOL+/- (aumento del volume)
  - 3. Tasto ON (in attesa)
  - 4. Tasto MODE
  - 5. Tasto PAIR/ HI
  - 6. Tasto CLOCK
  - 7. Tasto VOICE
  - 8. Tasto MUSIC
  - 9. Tasto MOVIE
  - 10. Tasti BASS +/-, TREBLE +/-
  - 11. Tasti TUNE/ HI
  - 12. Tasti TUNE/ HI
  - 13. Tasti TUNE/ HI
  - 14. Tasti TUNE/ HI
  - 15. Tasti TUNE/ HI
  - 16. Tasti TUNE/ HI
  - 17. Tasti TUNE/ HI
  - 18. Tasti TUNE/ HI
  - 19. Tasti TUNE/ HI
  - 20. Tasti TUNE/ HI

## Telecomando

- R1. Tasto MODE**
- R2. Tasto SLEEP**
- R3. Tasto MUTE (Muto)**
- R4. Tasto Standby**
- R5. Tasto TIMER**
- R6. Tasto CLOCK**
- R7. Tasto TUNE/ HI**
- R8. Tasto BASS +/-, TREBLE +/-**
- R9. T**